


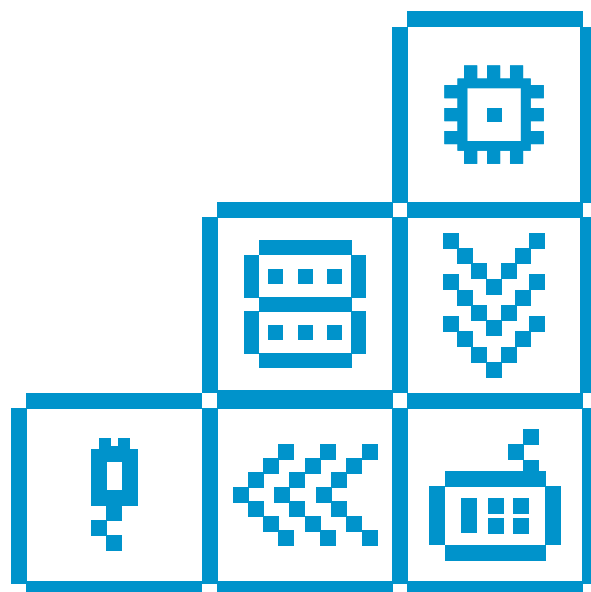

Quick Start Guide

IP-телефон PXT-26GP



Добро пожаловать!

Спасибо, что выбрали
IP-телефон Pixietech!




Пожалуйста, внимательно прочитайте данное руководство перед использованием данного изделия.
Если вам понадобится какая-либо техническая поддержка, пожалуйста, свяжитесь с нами.

Электронная почта: support@pixietech.uz


Веб-сайт: www.pixietech.uz

3. Установка IP-телефона


Прикрепите подставку к IP-телефону, как показано ниже:

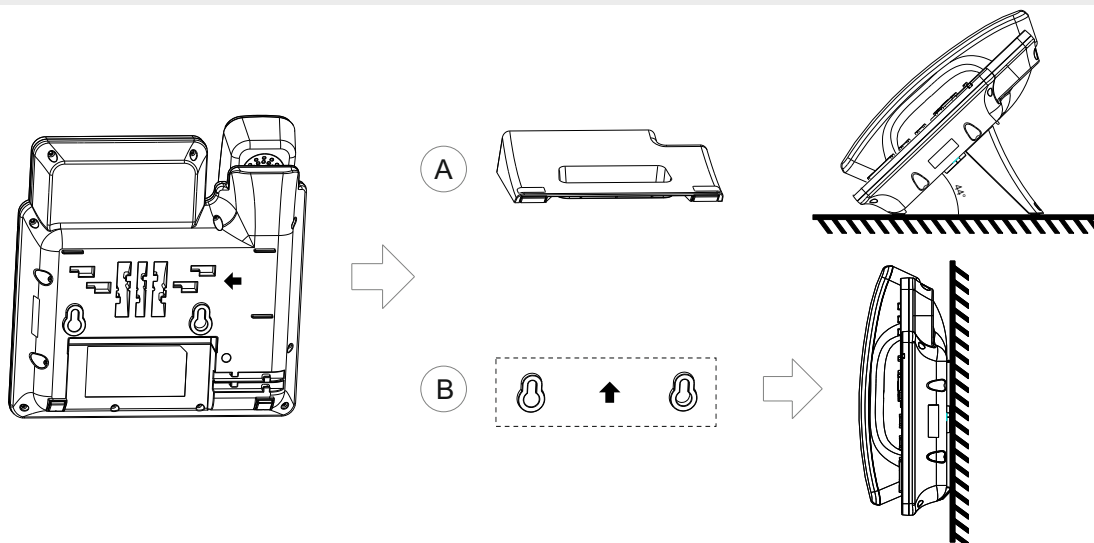

Подключите трубку к IP-Телефону, как показано на рисунке ниже: Подключите трубку, гарнитуру, ПК и блок питания*, как показано на рисунке ниже:

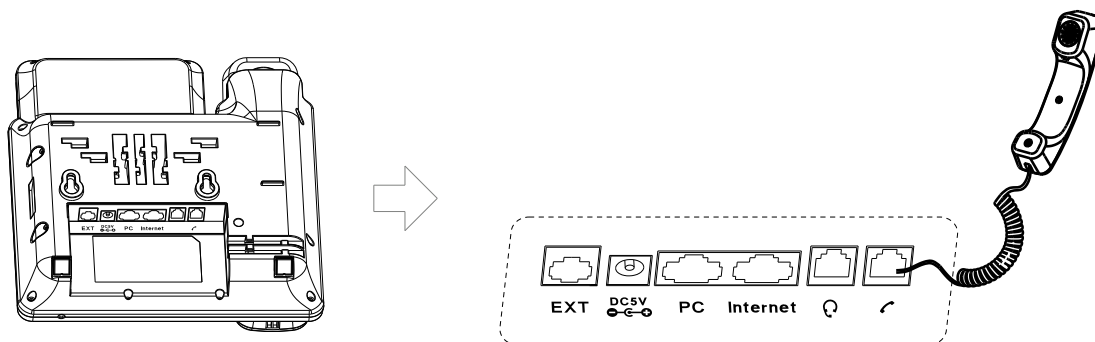

Подключите трубку, гарнитуру, ПК и блок питания*, как показано на рисунке ниже:

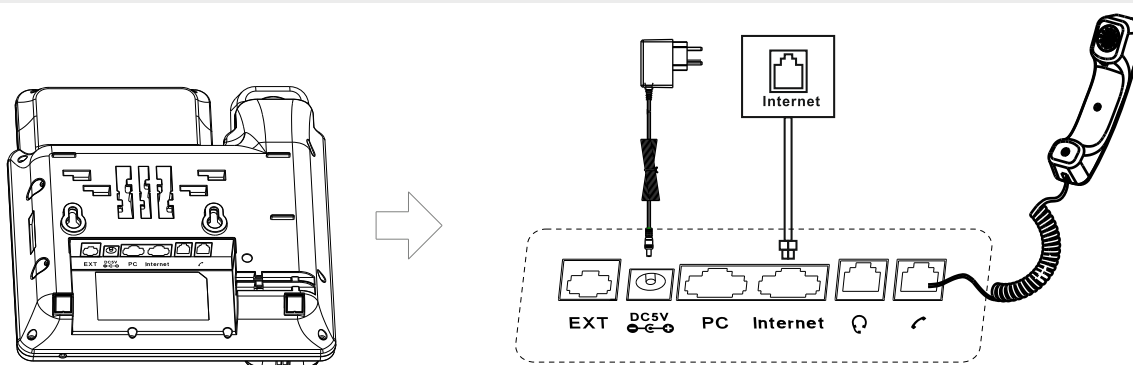

4. Запуск

После включения питания и подключения IP-телефона к сети он автоматически запустится. Для получения телефоном сетевых параметров (IP-адрес) требуется DHCP-сервер. После получения адреса, IP-телефон готов к дальнейшей настройке.

5. Настройка IP-телефона

Существует два способа настройки IP-телефона.


- Настройка через пользовательский интерфейс на IP-телефоне
- Настройка через веб-интерфейс на вашем ПК

Настройка через пользовательский интерфейс на IP-телефоне


ЖК-экран и клавиатура IP-телефона позволяют выполнять все задачи по управлению вызовами и изменению базовой конфигурации непосредственно на телефоне.

Настройка сети

По умолчанию телефон пытается связаться с сервером DHCP в вашей сети, чтобы получить сетевые настройки, например, IP-адрес, маску подсети и шлюз. Если телефон не может связаться с сервером DHCP, необходимо настроить сетевые параметры вручную.

- (1) Нажмите **Menu**, в режиме ожидания тел-на выберите **Settings** → **Advanced Setting**, введите пароль по умолчанию 'admin', выберите **Network** → **LAN Port**, нажмите .
- (2) Выберите **IPv4 Static** или **PPPoE**. При выборе **IPv4 Static** необходимо ввести IP-адрес, маску подсети и адрес шлюза. При выборе **PPPoE** необходимо ввести имя пользователя и пароль учетной записи PPPoE.
- (3) Нажмите программную клавишу **Save** чтобы принять изменения. После этого настройка сети будет завершена.

Настройка Учетной записи

- (1) Нажмите **Menu**, в режиме ожидания тел-на выберите **Settings** → **Advanced Setting**, введите пароль по умолчанию 'admin', выберите **Network** → **LAN Port**, нажмите .
- (2) Выберите учетную запись, чтобы настроить её.
Ниже приведено объяснение соответствующих параметров:

Active: Нажмите  или  чтобы выбрать **Enable/Disable** для вкл-ия или отк-ия учетной записи.

Label: Отображается на ЖК-дисплее для идентификации учетной записи.

Display Name: Отображается в качестве имени вызывающего абонента при выполнении вызова.

Register Name: Это идентификатор для аутентификации (User Name / User ID), предоставляемый провайдером или администратором IP ATC (не обязательно).

User Name: Предоставляется провайдером или администратором IP ATC для регистрации (об-но).

Password: Предоставляется провайдером или администратором IP ATC для регистрации (об-но).


SIP Server: Предоставляется провайдером или администратором IP ATC для регистрации (об-но).

SIP Port: Предоставляется провайдером или администратором IP ATC для регистрации (об-но).

Для получения доп. информации о параметрах учетной записи обратитесь к администратору IP ATC. Для смены языка на русский. Нажмите клавишу **Menu**, когда телефон находится в режиме ожидания, выберите **Setting** → **Basic setting** → **Language**.

Настройка через веб-интерфейс на вашем ПК

Доступ к веб-интерфейсу на ПК

- (1) Нажмите  в режиме ожидания, чтобы получить IP-адрес телефона.
- (2) Откройте веб-браузер на вашем ПК, введите IP-адрес в адресную строку (например, <http://192.168.11.110>), а затем нажмите **Enter**.
- (3) Введите имя пользователя (по умолчанию: admin) и пароль (по умолчанию: admin) на странице входа в систему, затем нажмите **Login**.

Настройка сети

Нажмите **Network** → **Basic**, чтобы настроить порт LAN и порт ПК.
Если необходимо, нажмите **Network** → **Advanced**, чтобы настроить VLAN, VPN, SNMP, TR069, LLDP, локальный RTP, QoS и 802.1x.

Настройка учётной записи

Нажмите **Account** → **Basic** чтобы настроить основную информацию учётной записи. Шаги по настройке - аналогичны способу настройки учётной записи через пользовательский интерфейс на IP-Телефоне.


6. Основные функции вызова

Разместить вызов


Использование телефонной трубки

- (1) Поднимите трубку.
- (2) Введите номер, а затем нажмите клавишу **Send** или **#**.

Использование режима громкой связи

- (1) Когда трубка находится в режиме ожидания, нажмите 
- (2) Введите номер, а затем нажмите клавишу **Send** или **#**.

Использование гарнитуры

- (1) При подключенной гарнитуре нажмите кнопку , чтобы активировать.
- (2) Введите номер, а затем нажмите клавишу **Send** или **#**.

Примечание: Во время разговора можно переключаться между режимами гарнитуры, громкой связи и телефонной трубки, нажав соответствующую клавишу или подняв трубку.

Ответить на звонок

Использование телефонной трубки

Поднимите трубку.

Использование режима громкой связи

- (1) Нажмите .

Using the headset

- (2) Нажмите .


Примечание: Вы можете отклонить входящий вызов, нажав клавишу **Cancel**.

Завершить вызов

Использование телефонной трубки

Поднимите трубку или нажмите клавишу **Cancel** (Отклонить).

Использование режима громкой связи

Нажмите  или клавишу **Cancel** (Отклонить).



Использование гарнитуры

Нажмите программную клавишу **Cancel** (Отклонить).

Повторный набор


Программную кнопку History, затем нажмите  или  чтобы выбрать нужную запись, а затем нажмите кнопку Send (Набор).

Отключение звука вызова и включение звука

Нажмите , чтобы отключить звук микрофона во время разговора.
Нажмите  еще раз, чтобы включить звук.




Удержание и возобновление вызова

Перевести вызов в режим удержания

Нажмите  или программную клавишу Hold во время активного вызова.

Чтобы возобновить вызов

Если на удержании находится только один вызов, нажмите  или программную клавишу Resume (Возобновить).

Если на удержании находится несколько вызовов, нажмите  или  чтобы выбрать нужный вызов, а затем нажмите  или программную клавишу Resume (Возобновить)

Перевод вызова

(1) Нажмите программную клавишу Transfer (Перевод) во время активного вызова. Вызов будет переведен в режим удержания.

(2) Введите номер, на который вы хотите перевести вызов.

(3) Нажмите .

Переадресация вызова

(1) Нажмите программную клавишу Menu, когда телефон находится в режиме ожидания, а затем выберите Features → Call Forward.

(2) Выберите нужный тип переадресации:

Always Forward (Всегда переадресовывать): Входящие вызовы переадресуются безоговорочно.

Busy Forward (Переадресация при занятости): Входящие вызовы переадресуются, когда телефон занят.




No Answer Forward (Переадресация без ответа): Входящие вызовы переадресуются, если по истечении определенного времени на них не отвечают.

(3) Введите номер, на который будет переадресован вызов. Для переадресации без ответа задайте значение в поле Таймаут для определения продолжительности звонка перед переадресацией вызова.

(4) Нажмите программную клавишу Save (Сохранить), чтобы принять изменение.

Быстрый набор

Чтобы включить клавишу быстрого набора, выполните следующие действия:

(1) Зажмите и удерживайте одну из программных клавиш Line keys (Клавиши линий). Выбрав Type, кнопкой Switch выберете BLF/New call. После выбора нажмите кнопку . В поле Label задайте наименование (любое). Нажмите кнопку . В поле Value укажите внутренний или внешний номер абонента. Нажмите кнопку .

Выберете Account 1.

(2) Нажмите программную клавишу Save, чтобы принять изменение.

Чтобы использовать клавишу быстрого набора:

Нажмите кнопку быстрого набора, чтобы набрать предварительно установленный номер.



Клавиша DND - "Не беспокоить"

Чтобы включить функцию DND:

Нажмите программную клавишу **DND**, когда телефон находится в режиме ожидания нажмите программную клавишу **Menu**, а затем выберите **Features** → **DND**, завершить соответствующие настройки. Чтобы отключить **DND** произведите аналогичные действия.

7. Персональная настройка IP-Телефона

История вызовов

(1) Нажмите программную клавишу **History** (История), когда телефон находится в режиме ожидания, нажмите  или  для прокрутки списка вызовов.

(2) Выберите запись из списка, и вы можете сделать следующее:

1. Нажмите программную клавишу **Dial** (Набор), чтобы выполнить вызов на эту запись.
2. Нажмите программную клавишу **Delete** (Удалить), чтобы удалить запись из списка.

Если вы нажмете программную клавишу **Option** (Выбор), вы также сможете сделать следующее:




1. Выбрать **Detail** (Подробно), чтобы просмотреть подробную информацию о записи.
2. Выбрать **Add to Contacts** (Добавить в контакты), чтобы добавить запись в локальную телефонную книгу.
3. Выбрать **Add to Blacklist** (Добавить в черный список), чтобы добавить запись в черный список.
4. Выбрать **Delete All** (Удалить все), чтобы удалить все записи из списка вызовов истории.

Телефонная книга


Чтобы добавить контакт в локальную телефонную книгу:

- (1) Нажмите **Book** (Книга), когда телефон находится в режиме ожидания, а затем выберете **Local Phonebook** → **All Contacts**.
- (2) Нажмите программную клавишу **Add** (Добавить), чтобы добавить контакт в телефонную книгу.
- (3) Введите информацию о контакте в соответствующие поля и нажмите кнопку **Save** (Сохранить).

Чтобы удалить контакт:

- (1) Нажмите программную клавишу **Book** (Книга), когда телефон находится в режиме ожидания, а затем выберете **Local Phonebook** → **All Contacts**.
- (2) Нажмите  или , чтобы выбрать нужный контакт, нажмите клавишу **Option** (Выбор), а затем выберете **Delete** (Удалить) из списка.
- (3) Нажмите программную клавишу , когда на ЖК-дисплее появится надпись «Удалить выбранный элемент?».

Регулировка громкости:

Нажмите  во время вызова для регулировки громкости трубки/громкоговорителя/гарнитуры. Нажмите ту же клавишу, когда телефон находится в режиме ожидания или звонка, для регулировки громкости звука.

Мелодии звонка

- (1) Нажмите программную клавишу **Menu**, когда телефон находится в режиме ожидания, а затем выберете **Settings** → **Basic Setting** → **Ring Tones**.
- (2) Нажмите  или , чтобы выбрать нужный сигнал вызова, а затем нажмите программную клавишу **Save** (Сохранить).